

Vejledning

Vandmåleren kan monteres vandret eller lodret og skal monteres på en sådan måde, at måleren altid er:


- let tilgængelig
- let at aflæse
- let at udskifte

Målerrammen skal fastgøres på en solid væg eller gulv og placeres i bygningen umiddelbart efter jordledningens indføring, samt være beskyttet mod frost.

Der må ikke føres rør igennem målerbeslaget.

Husk der må ikke forefindes slangevinder/propper/aftapninger eller anden afgrening før måleren.

Vær opmærksom på at jeres kunde opkræves forgæves kørsel, hvis vandinstallationen ikke følger måervejledningen.

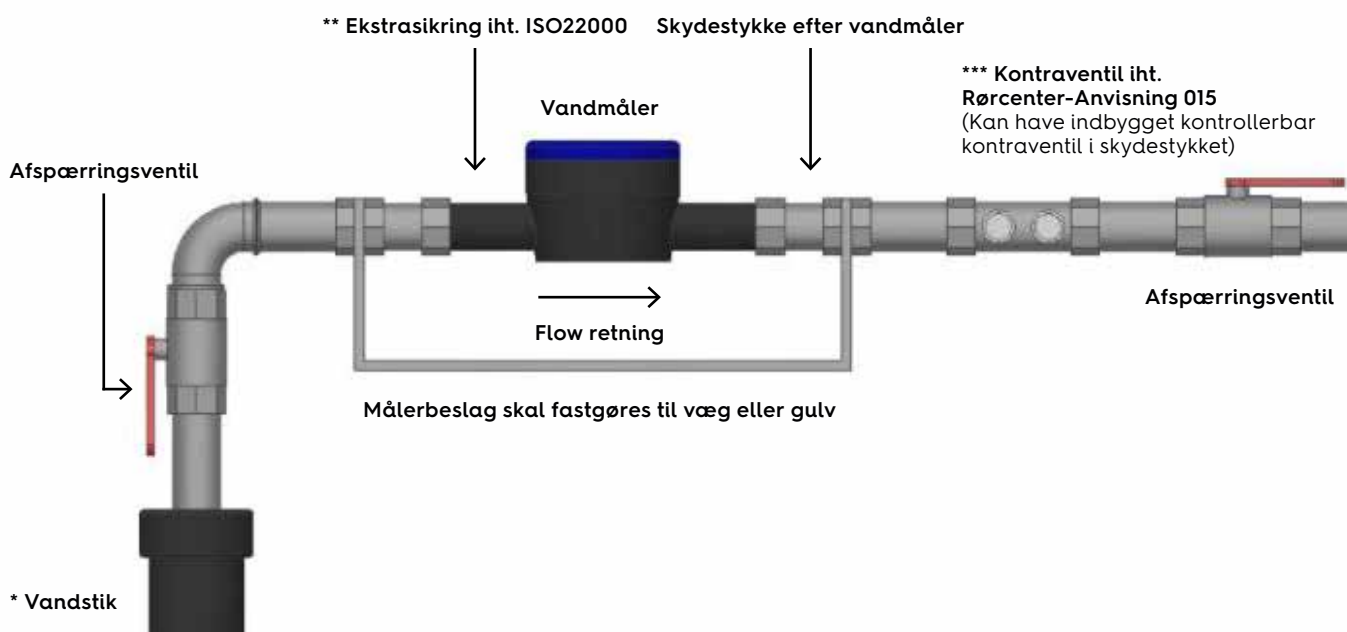

Målerramme: Q3 2,5 = 190 mm x 1"
Q3 6,3 = 260 mm x 1½"
Q3 10 = 300 mm x 2"



- * Vandstikket skal gennemskyldes inden måleropsætning, og afsluttes med propper på målerrammens forskruninger.
- ** Ekstrasikring (kontraventil) leveres sammen med vandmåleren og skal monteres, da den sikrer EWII Vands ISO22000 certificering. Ekstrasikringen erstatter ikke den lovpligtige tilbagestrømningssikring.
- *** Der skal monteres korrekt tilbagestrømningssikring i henhold til Rørcenter-anvisning 015.

EWII